


Komponenty/components: 1x MMS374, 1x MMS370, 1x MMS371, 1x TT (těsnění, seal)


1) Přiložit těsnění TT na boční plochu dřívku MMS371.

1) Attach the TT gasket to the side surface of the screw shank MMS371.

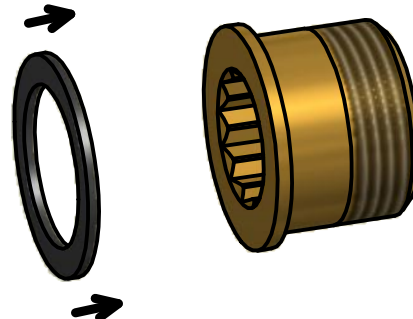


2) Na přiložené těsnění přiložit dosedací plochou redukci MMS370.

2) Attach the reduction MMS370 onto the gasket.

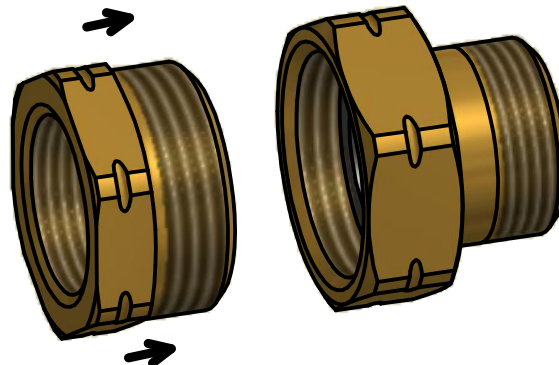

3) Matici MMS374 našroubovat přes dřík MMS371 na redukci MMS370.

3) Screw the nut MMS374 through the screw shank MMS371 onto the MMS370 reduction.

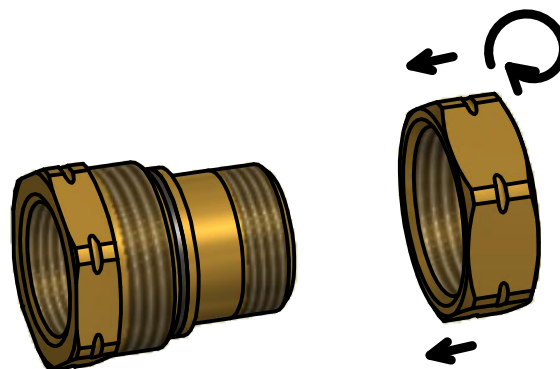

Hotový celek:
Finished part:

