



1) Matice MMU374 našroubovat na závit vodoměru, usadit do konzole.

1) Screw the nuts MMU374 on to the threads of the water flowmeter and entrench them into.

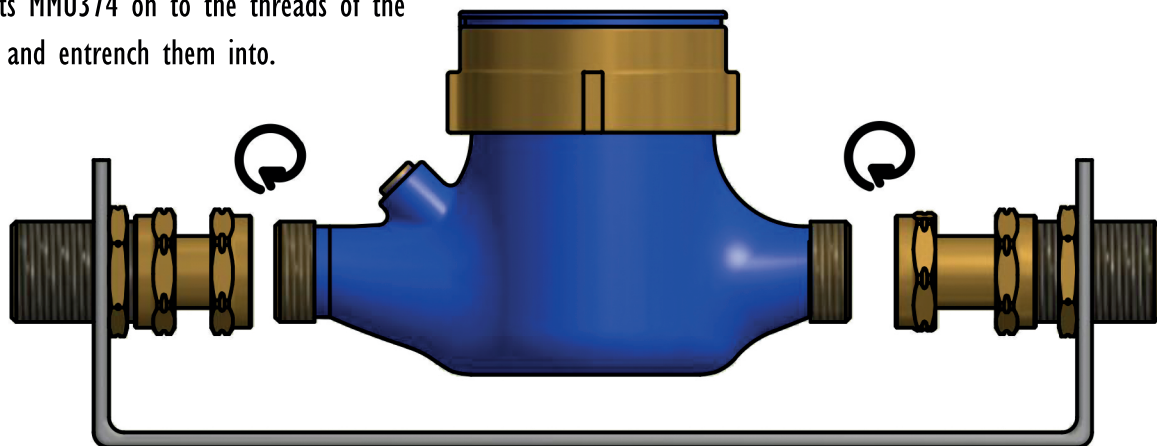

2) Matice MMS310 našroubovat proti konzole na závit šroubení. Nastavit potřebnou délku vysunutí šroubení povolením matic MMU374 č. a povytažením tel. vložek. Všechny matice dotáhnout.

2 Screw the nut MMS310 on the bracket onto the bolt thread. The desired length is achieved by protrusion of the screw fitting by undoing the nuts MMU374 nr 2 and jacking up the telescopic liners. Tighten up all the nuts.

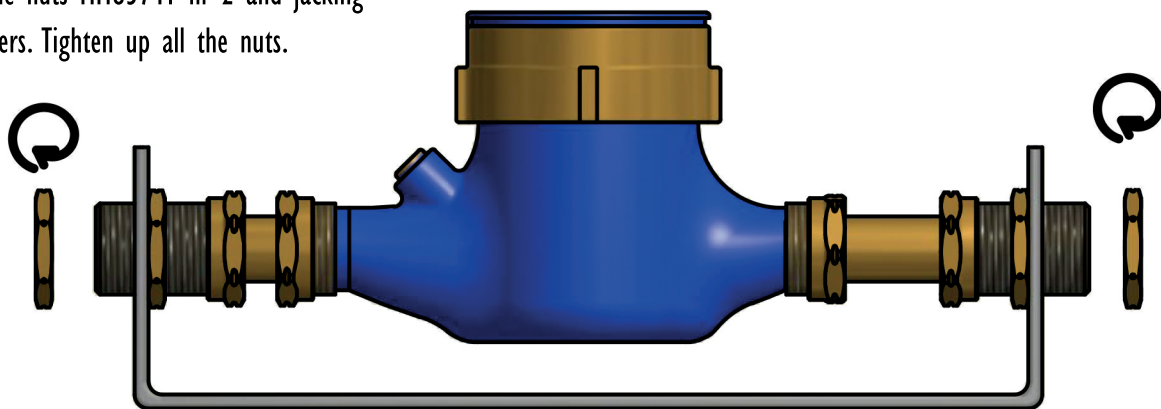

3) Hotová sestava

3) Finished set

