


Komponenty/components: 1x MMS605, 1x MMS604, 1x MMS681, 1x TT (těsnění, seal)


1) Vložit hadicovou vyústku MMS605 do matice MMS604.

1) Insert the hose connector MMS605 into the round union nut MMS604.

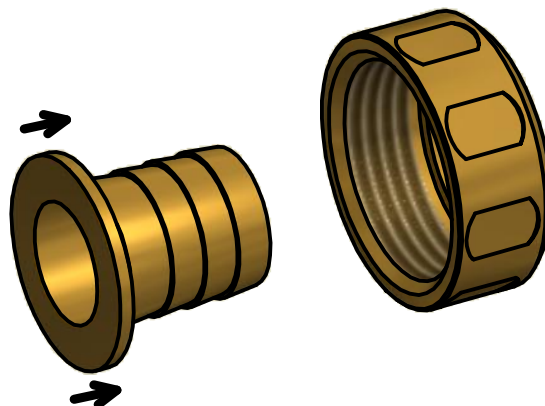


2) Na hadicovou vyústku MMS605 v matici MMS604 přiložit těsnění TT.

2) Attach the TT gasket on the hose connector MMS605 in the round union nut MMS604.

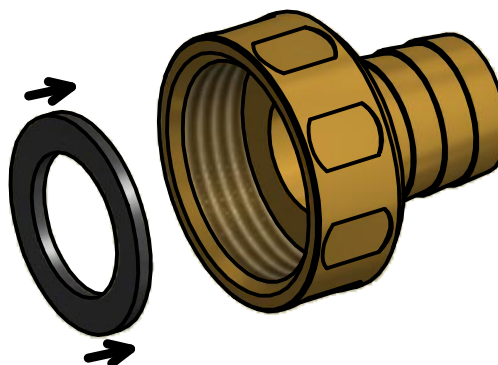

4) Do matice MMS604 zašroubovat jednoduchý hadičník MMS681.

4) Into the round hose nut MMS604 screw the adapter for hose, simple MMS681.

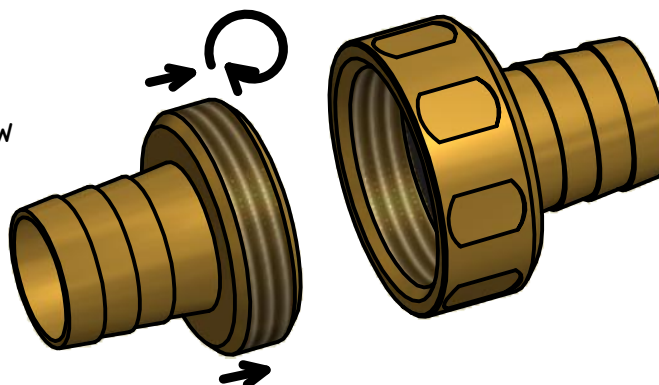

Hotový celek:
Finished part:

