



SVIS: 331 EN 1254-4


Šroubení na ploché těsnění MF | Union with flat seat MF | Verschraubung flachdichtend MF | Śrubunek uszczelnienie płaskie MF | Šróbenie ploché MF | Hollandi lapos KB | Olandez FI-FE | Holender MŽ | Bocchettone a sede piana MF

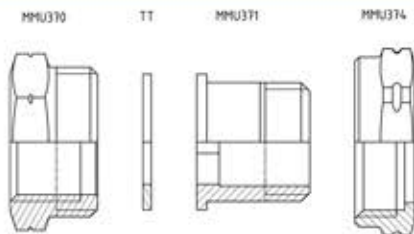

CODE UNI	SIZE (inch)	A (mm)	Pack (pcs)
MMU33114	-	-	-
MMU33138	3/8	32,1	10
MMU33112	1/2	33,9	10
MMU33134	3/4	38,1	10
MMU3311	-	-	-
MMU33154	-	-	-
MMU33164	-	-	-
MMU3312	-	-	-

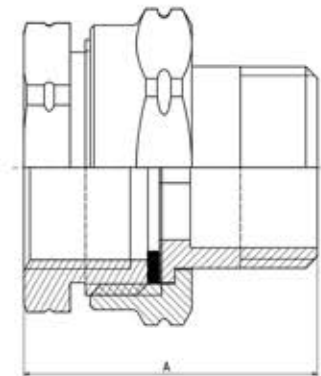

Components: 1x MMU374, MMU370, 1x MMU371, 1x TT34B2030

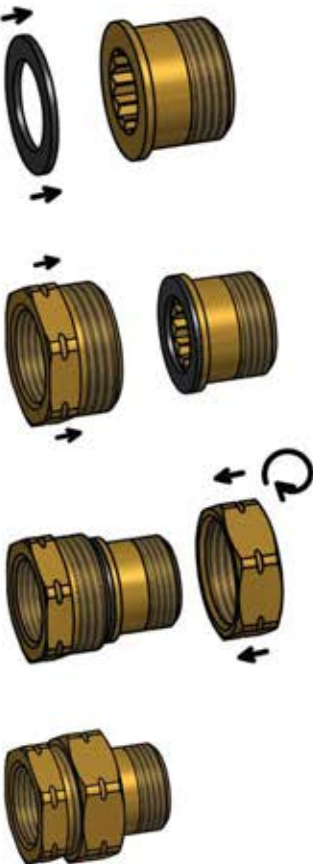

- 1) Přiložit těsnění TT34B2030 na boční plochu dřívku MMU371.
- 1) Attach the TT34B2030 gasket to the side surface of the screw shank MMU371.
- 1) Dichtung TT34B2030 auf die Dichtfläche des Einlegeteils MMU371 legen.
- 2) Na přiložené těsnění přiložit dosedací plochou redukci MMU370.
- 2) Attach the reduction MMU370 into the gasket.
- 2) Reduktion MMU70 auf die Dichtung drücken.
- 3) Maticí MMU374 našroubovat přes dřík MMU371 na redukci MMU370.
- 3) Screw the nut MMU374 through the srew shank MMU371 into the MMU370 reduction.
- 3) Die Mutter MMU374 über das Einlegteil MMU371 auf die Reduktion MMU370 schrauben.
- 4) Hotový celek
- 4) Finished part
- 4) Fertiges Teil