


Komponenty/components: 1x MMU374, 1x MMU370, 1x MMU371, 1x TT (těsnění, seal)


1) Přiložit těsnění TT na boční plochu dřívku MMU371.

1) Attach the TT gasket to the side surface of the screw shank MMU371.

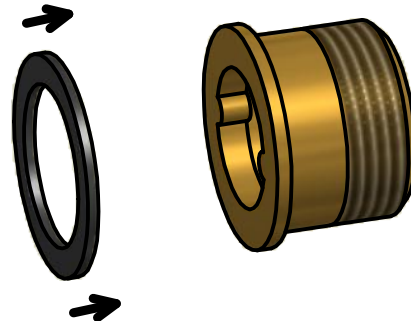


2) Na přiložené těsnění přiložit dosedací plochou redukci MMU370.

2) Attach the reduction MMU370 onto the gasket.

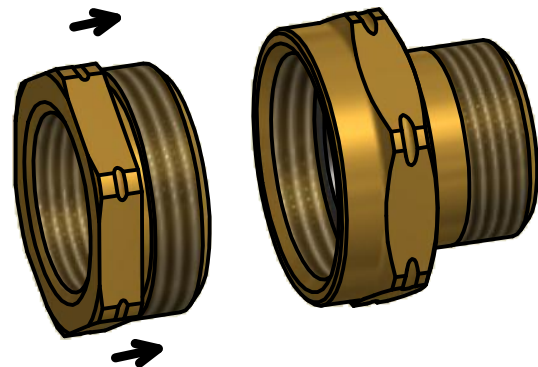

3) Matici MMU374 našroubovat přes dřív MMU371 na redukci MMU370.

3) Screw the nut MMU374 through the screw shank MMU371 onto the MMU370 reduction.

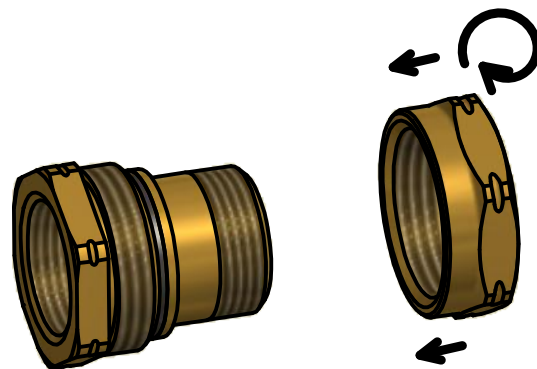

Hotový celek:
Finished part:

