



1) Našrubovat matici MMU374 č.1 na závit vodoměru.

1) Screw the nut MMU374 nr. 1 onto the thread of the water flowmeter.

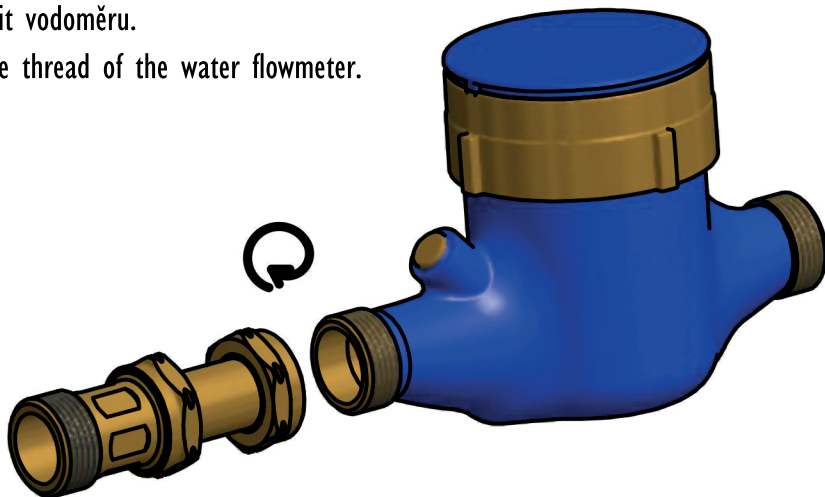

2) Povolit matici MMU374 č.2, povytáhnout tel. kus na potřebnou délku a následně matici dotáhnout.

2) Undo the nut MMU374 nr.2, jack up the telescopic piece into the desired length and then tighten the nut again.

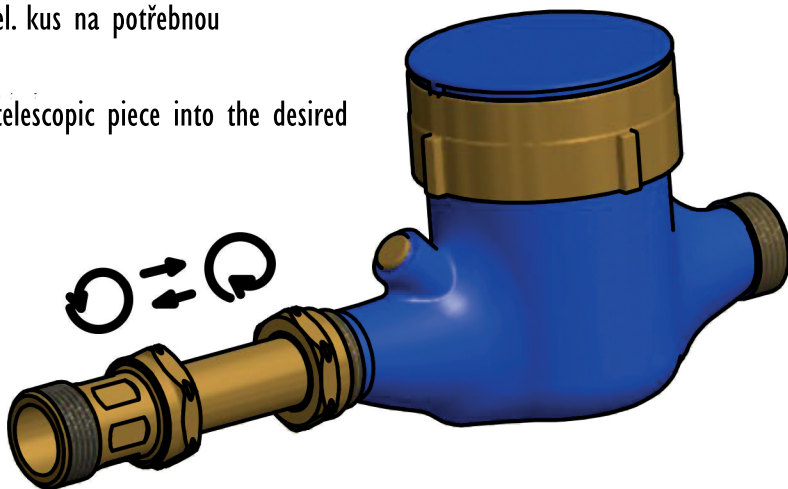

3) Pokud je potřeba, použijeme pro nastavení potřebné délky stejným způsobem další kus tel. šroubení.

3) If necessary for achieving the desired length, use another telescopic piece in the same way.

