


1) Vložit O-kroužek TOC2425NBR70 do drážky MMS534.

2) Nasadit podložku MMS900302421 na O-kroužek.


1) Insert the o-ring TOC2425NBR70 into the MMS534 slot.

2) Put the washer MMS900302421 on the o-ring.

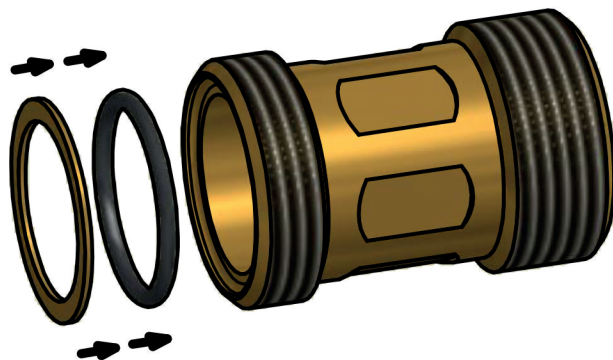


3) Našroubovat matici MMU374 č.1 na tělo MMS534.

3) Screw the nut MMU374 nr.1 onto the MMS534 body.

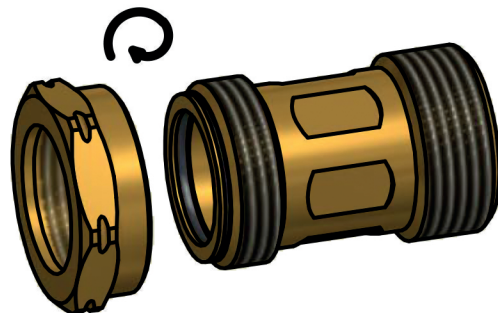


4) Vložit teleskopickou vložku MMS504 do matice MMU374I č. 2.

4) Insert telescopic part MMS504 into nut MMU374 n. 2.

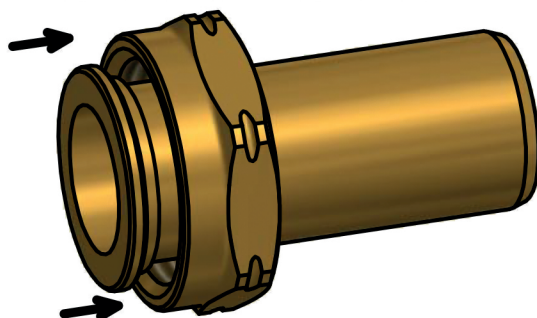

5) Vložit teles. vložku MMS504 s maticí MMU374 č. 2 do těla MMS531.

5) Insert the telescopic liner MMS540 together with the nut MMU374 nr. 2 into the MMS531 body.

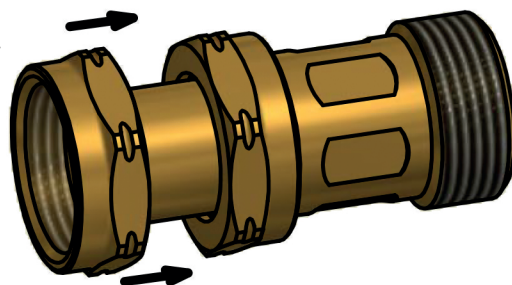

Hotový celek:

Finished part:

