


Komponenty/components: 1x MMS374, 1x MMS370, 1x MMS372, 1x TT (těsnění/seal)


1) Přiložit těsnění TT na boční plochu dřívku MMS372.

1) Attach the TT gasket to the side surface of the screw shank MMS372.

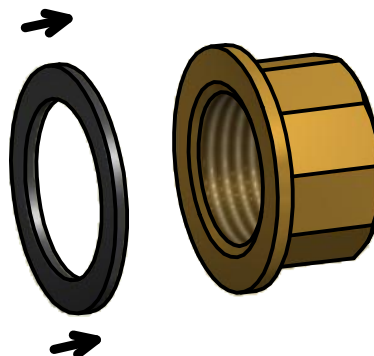


2) Na přiložené těsnění přiložit dosedací plochou redukci MMS370.

2) Attach the reduction MMS370 onto the gasket.

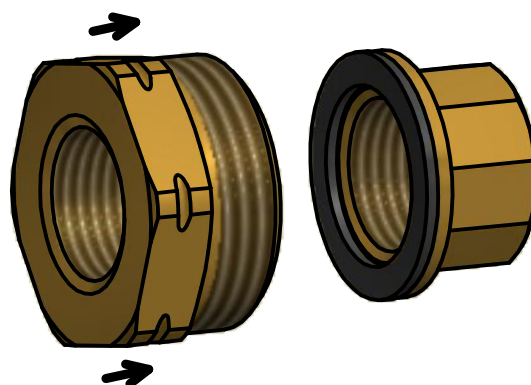

3) Matici MMS374 našroubovat přes dřívík MMS372 na redukci MMS370.

3) Screw the nut MMS374 through the screw shank MMS372 onto the MMS370 reduction.

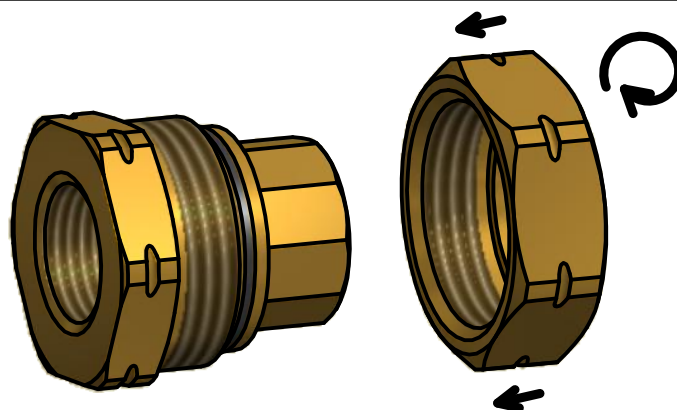

Hotový celek:
Finished part:

